

EFFEKTIV OG HYGIENISK MASKINOPPVASK

1 FØR DU STARTER

- 1 Sett på plass gardiner, filtre, siler.
- 2 Sett avløps-/nivårøret ordentlig på plass.
- 3 Sjekk at vaske-/skyllearmer er i orden/roterer.
- 4 Påse at det er riktig og nok vaske- og tørremiddel.

Skift produktbeholder om tom. Sjekk at stigerørsetikett stemmer med etikett på produktbeholder, eller at fargekoding på produktbeholder er den samme som fargekoden i doseringsenheten eller på koblingen.


5 Kontroller temperaturene i maskinen:

Temperaturene i oppvaskmaskinen leser du av enkelt på maskinens display eller måler med egnet termometer eller temperaturstrip som settes på oppvaskgodset/i kurven.

Anbefalt i forvask: Maks. 40 °C
Anbefalt i hovedvask: Min. 60 °C (1 min.)
Sikker desinfeksjon ved skylling: Min. 72 °C (15 sek.) målt i kurv.

6 Oppvaskrommet (ren/uren sone)

Oppvaskrommet er delt i ren og uren sone. Ofte er det samme person som håndterer både rent og urent oppvaskgodset, og gode arbeidsrutiner må være på plass for å hindre kryssforurensning. Vask alltid hendene når du går fra uren til ren sone!

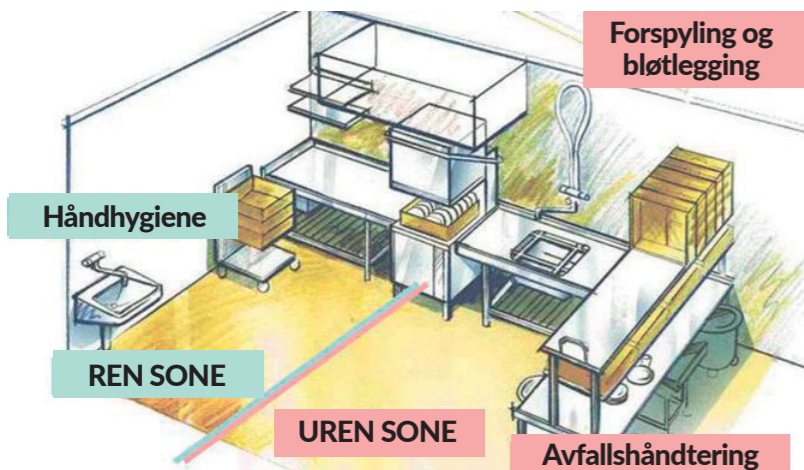

2 OPPVASKPROSESSEN

HUSK! Skift vannet i maskinen regelmessig.

FORARBEID (uren sone)

AVSKRAPING



Fjern matrester og annet søppel.

BLØTLEGGING



Ha rutine for bløtlegging av porselen, bestikk og annet vaskegodset for å fjerne fastbrent/inntørket smuss, misfarging av kaffe og te og annet belegg.

FORSPYLING



Spyl med lunkent vann (maks. 40 °C).

SORTERING OG STABLING (Ha vaskegodset i egnede kurver. Ikke overfyll!)



Tallerkener stables etter størrelse, minste foran. Spesielt dype tallerkener krever mellomrom.




Sett kopper og glass med bunnen opp.



Bestikk vaskes to ganger. Først liggende i kurv, deretter stående i bestikkbokser, usortert med skaftene ned.

ETTERARBEID (ren sone)

TØR KING

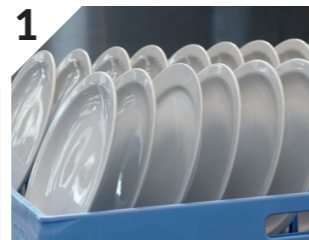

La oppvaskgodset stå og tørke på banen eller egnet sted til det er helt tørt før det settes til lagring!

VISUELL KONTROLL



Sjekk oppvaskgodset nøye visuelt. Rent gods settes til lagring, skittent vaskes om igjen. Kast slitt og ødelagt oppvaskgodset.

LAGRING



Oppvaskgodset lagres på rent, tørt og skjermet sted. Bestikk sorteres med skaftene opp ved å helle fra en boks til en annen.

3 NÅR OPPVASKEN ER FERDIG

HUSK! Hold oppvaskrommet rent og ryddig til enhver tid.

DAGLIG RENHOLD AV OPPVASKMASKINEN

KLARGJØRING



Skru av maskinen, la den avkjøles og tøm den for vann. Ta ut siler, silbrønner, gardiner og filtre, skylle- og vaskearmene og avløps-/nivårør. Ta bort matrester og avfall.

RENGJØRING



Rengjør innvendig. Det er viktig å holde oppvaskmaskinen i god stand for å opprettholde gode vaskeresultater og gjøre det mulig å oppnå tilstrekkelig desinfeksjon i skyllesonen.

TØR KING



La maskinen lufttørke med dørene åpne.


PERIODISK RENHOLD - MASKINRENS



Kalk- og annet belegg i maskinen og i spyle-/skyllearmene reduserer vaskeeffektiviteten. Regelmessig avkalkning med Suma Antikalk D54 fjerner kalkbelegget og sørger for gode vaskeresultater.

Ved behov påfør et SumaGel produkt. La virke i minst 5 min. Bruk børste. Skyll av.

STIVELSE

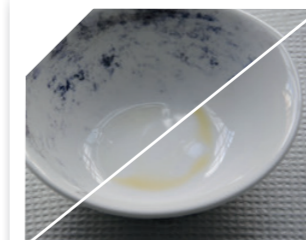

Brun farge: Ingen stivelse
Blålig farge: Stivelse påvist

STIVELSESDINDIKATOR (Lugols væske)

Brukes for å påvise stivelsesrester på oppvaskgodset. Rester av stivelse kan ha ulike årsaker, f. eks. dårlig forskyll (over 40 °C), slitt servise, feil stabling av oppvaskgodset eller for lav dosering. Bruk av Suma Bløtlegging K16 eller K26 anbefales ved påvist stivelse. Bløtlegging fjerner stivelsen, men selve oppvaskprosessen må muligens endres for å få bukt med problemet på sikt.

FASTBRENT SMUSS:

Bruk Suma Carbon Remover K21 for å fjerne fastbrent smuss.